


## Verwerking Akoestifloor Icotop

De vloer dient droog, dragend en vlak te zijn, zodat de elementen een volledig draagvlak hebben. Plaats eerst rondom tegen de wanden flexibele Akoestifoam randstroken, zodat het contactgeluid niet via de wanden wordt doorgegeven.

1. Voor het leggen van de eerste rij vloerelementen wordt van het eerste element de overstekende lip aan de lange en korte zijde, afgezaagd. Bij het volgend element in de eerste rij wordt alleen aan de langzijde de overstekende lip afgezaagd.

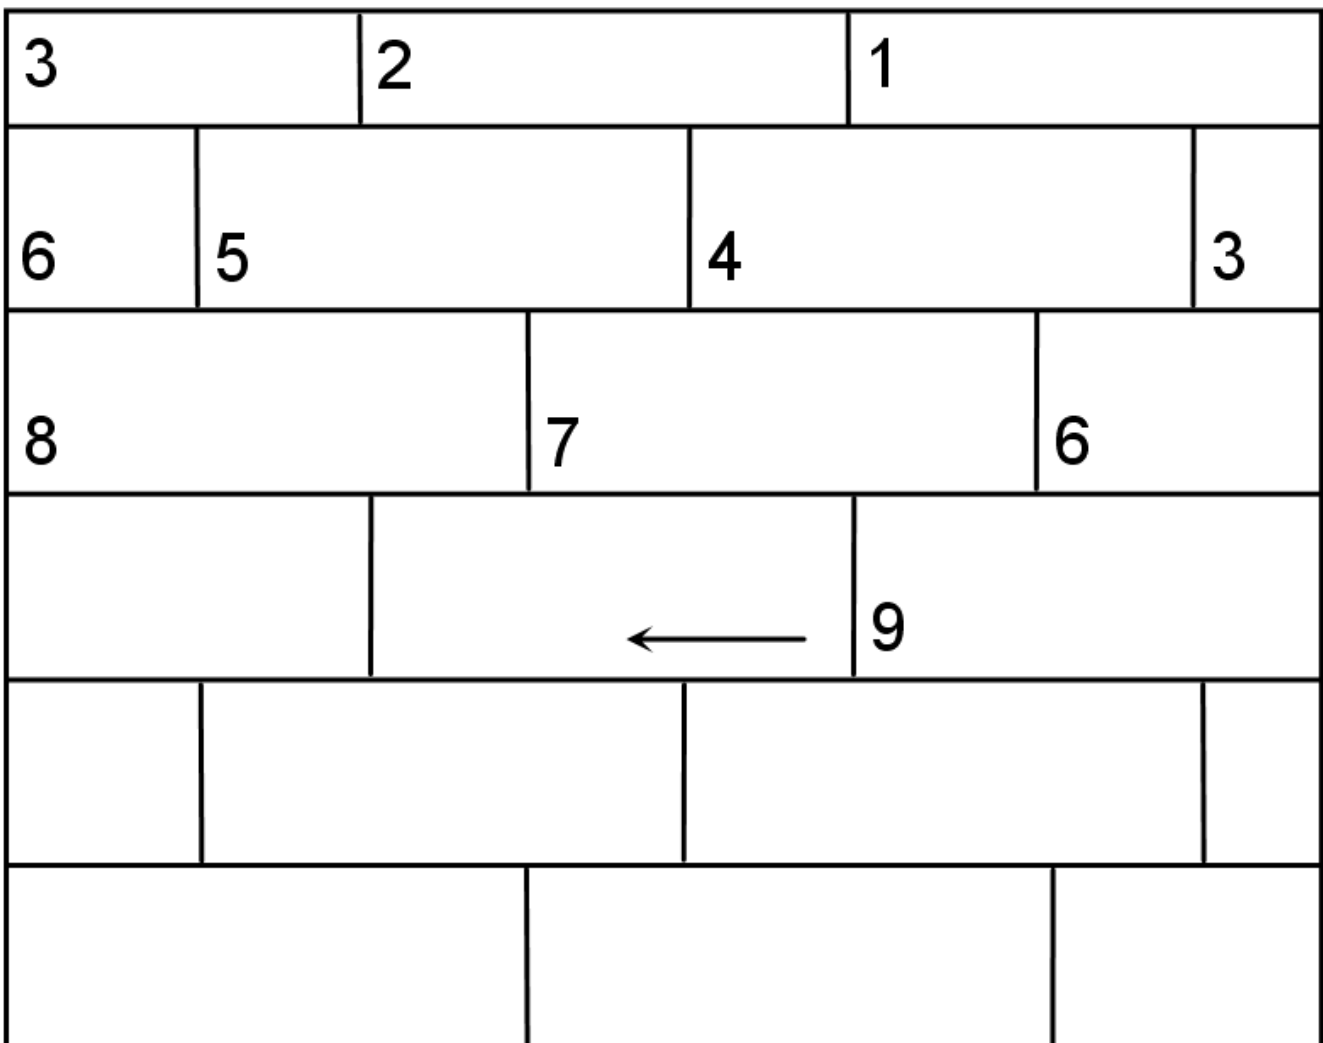

2. Begin met de montage van de ICOTOP vloerelementen zoals in het schema is aangegeven. Schuif hiertoe het element met de afgezaagde zijden stuitend tegen de Akoestifoam randstroken. Het ICOTOP vloerelement bij de deur altijd uit één stuk aanbrengen. Vermijd kruisnaden.

3. De lipverbindingen lijmen met AKOESTIFIX ICOTOP nadenlijm (verbruik 20 - 25 m<sup>2</sup>/fles). Voor een juiste verwerking: zie de gebruiksaanwijzingen op de fles.

4. Om de vereiste aandrukkraft op de lipverbindingen te bereiken, dienen de lipverbindingen te worden vastgezet met F2 schroeven. De maximale afstand tussen de schroeven bedraagt 15 cm.

5. Na het uitharden en het verwijderen van de lijmresten, kunnen de stootvoegen en schroefgaten eventueel

## Verwerking Akoestifloer Icotop

---

worden geëgaliseerd met voegengips.

6. De naden ter plaatse van de aansluiting bij de wanden (randstroken) afkitten met Akoestifix kit (verbruik circa 10 meter/koker).

Na het uitharden van de verlijming van de lipverbindingen zijn de ICOTOP vloerelementen direct beloopbaar en klaar voor de definitieve eindafwerking.