


## VERWERKINGSOMSCHRIJVING AKOESTIFLOOR AZVF-E

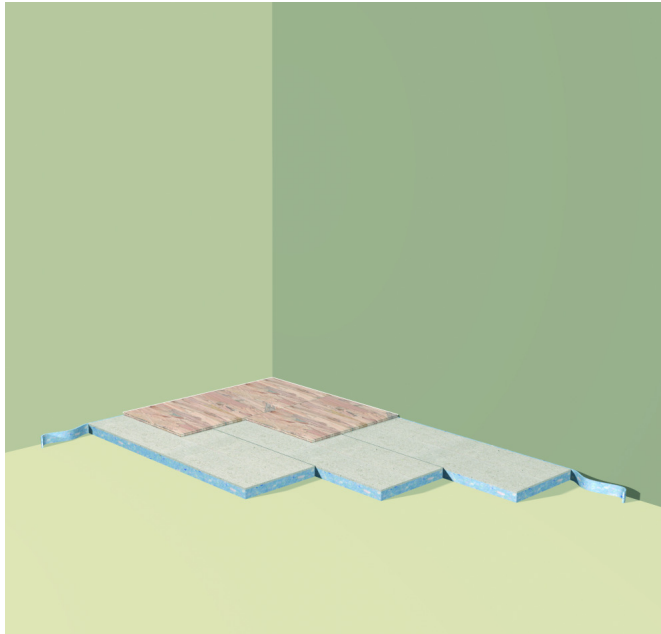

De vloer dient vlak en stofvrij te zijn. Alvorens de elementen aan te brengen worden rondom tegen de wanden Akoestifoam randstroken of een Akoestikon randprofiel geplaatst.



Op de vlakke ondergrond, sluitend tot tegen de Akoestifoam randstroken of het randprofiel, Akoestifloor AZVF zwevende vloerelementen verlijmen met 0,5 kg/m<sup>2</sup> Akoestifix CAR.

Op de elementen wordt een topplaat van 18 mm Akoestipanel O18 nadenverspringend verlijmd met 0,5 kg/m<sup>2</sup> Akoestifix CAR en vervolgens met korte spaanplaatschroeven, ca. 15 cm h.o.h. bevestigd. De platen in verband leggen.

De platen circa 5 mm vrijhouden van de wanden en afkitten met Akoestikit (verbruik circa 0,5 koker/m<sup>1</sup>).